## Dell Vostro 3750 オーナーズマニュアル



## メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失の可能性があることを示しています。

↑ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国におけるIntel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association (BDA) が 所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。 Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。 Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 - 06

Rev. A00

## 目次

メモ、注意、警告	2
章 <b>1</b> : コンピューター内部の作業	q
コンピューター内部の作業を始める前に	
奨励するツール	
スポップ / / / / / / / / コンピューターの電源を切る	
コンピューター内部の作業を終えた後に	!!
章 <b>2</b> : バッテリー	13
バッテリーの取り外し	
バッテリーの取り付け	14
章 3: SD(Secure Digital)カードスロット	15
SD(Secure Digital)カードの取り外し	
SD(Secure Digital)カードの取り付け	16
章 4: ExpressCard	17
ExpressCard の取り外し	17
ExpressCard の取り付け	18
章 5: キーボード	19
キーボードの取り外し	19
キーボードの取り付け	26
きな フェリ ビマ	27
章 6: メモリドア	
メモリドアの取り外し	
メモリドアの取り付け	28
章 <b>7</b> : メモリ	29
メモリモジュールの取り外し	

メモ	モリモジュールの取り付け	30
章 8:ノ	<b>ハードドライブ</b>	31
-	ードドライブの取り外し	
	ードドライブの取り付け	
章 <b>9</b> : オ	tプティカルドライブ	35
	プティカルドライブの取り外し	
	プティカルドライブの取り付け	
章 10: <i>×</i>	パームレスト	39
-	ームレストの取り外し	
	ームレストの取り付け	
章 11:	ヒンジカバー	47
	ンジカバーの取り外し	
	ンジカバーの取り付け	
ード	WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カ AN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り外し	
	AN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け	
	ディスプレイアセンブリ	
ディ	ィスプレイアセンブリの取り外し	53
ディ	ィスプレイアセンブリの取り付け	56
章 14: <sup>、</sup>	ディスプレイベゼル	57
ディ	ィスプレイベゼルの取り外し	57
ディ	ィスプレイベゼルの取り付け	58
章 15: `	ディスプレイパネル	61
ディ	ィスプレイパネルの取り外し	61
	ィスプレイパネルの取り付け	

章 16: ディスプレイケーブル	67
ディスプレイケーブルの取り外し	67
ディスプレイケーブルの取り付け	68
章 <b>17</b> : ディスプレイブラケットとヒンジ	69
ディスプレイブラケットとヒンジの取り外し	
ディスプレイブラケットとヒンジの取り付け	71
章 18: カメラ	73
カメラモジュールの取り外し	73
カメラモジュールの取り付け	
章 19: カメラケーブル	77
カメラケーブルの取り外し	
カメラケーブルの取り付け	78
章 <b>20</b> : システムファン	81
システムファンの取り外し	81
システムファンの取り付け	82
章 21: ExpressCard ケーブル	85
ExpressCard ケーブルの取り外し	85
ExpressCard ケーブルの取り付け	86
章 22: ExpressCard 基板	87
ExpressCard ボードの取り外し	87
ExpressCard ボードの取り付け	88
章 23: LED ボード	89
LED ボードの取り外し	
LED ボードの取り付け	90
章 <b>24</b> : システム基板	91
システム基板の取り外し	

システム基板の取り付け	94
章 <b>25</b> : ヒートシンク	95
ヒートシンクの取り外し	
ヒートシンクの取り付け	
章 26: PCH ヒートシンク	99
PCH ヒートシンクの取り外し	99
PCH ヒートシンクの取り付け	100
章 <b>27</b> : プロセッサー	103
プロセッサの取り外し	
プロセッサの取り付け	
章 28: コイン型電池	107
- コイン型バッテリーの取り外し	
コイン型バッテリーの取り付け	
章 <b>29: DC</b> 入力ポート	111
DC 入力ポートの取り外し	111
DC 入力ポートの取り付け	112
章 <b>30</b> : 入力/出力ボード	115
入力/出力( <b>I/0</b> )パネルの取り外し	115
入力/出力(1/0)パネルの取り付け	116
章 31: サブウーハー	119
サブウーハーの取り外し	
サブウーハーの取り付け	120
<b>章 32</b> : スピーカー	121
· スピーカーの取り外し	
スピーカーの取り付け	

章 33: セットアップユーティリティ	125
セットアップユーティリティの概要	
システムセットアップの起動	
セットアップユーティリティの画面	
セットアップユーティリティオプション	
章 34: Diagnostics(診断)	131
デバイスステータスライト	
バッテリーステータスライト	
診断ビープコード	131
章 35: 仕様	133
章 36: デルへのお問い合わせ	143
デルへのお問い合わせ	143

#### コンピューター内部の作業

#### コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 「コンピューター内部の作業を始める」の手順に従いました。
- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に 実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。
- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- △ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 定期的にコンピューターの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金 属面に触れ、静電気を除去します。
- △ 注意: コンポーネントおよびカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。

☆ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクタかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクタにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

メモ:お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」を参照)。
- コンピューターがオプションのメディアベースまたはバッテリースライス など、ドッキングデバイス(ドック)に接続されている場合、ドックから外 します。
- **4.** コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピューターを裏返します。
- **メモ:**システム基板の損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。
- 7. メインバッテリーを取り外します。
- 8. コンピューターを表向きにします。
- **9.** ディスプレイを開きます。
- 10. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- ▲ 注意: 感電防止のため、ディスプレイを開く前に、必ずコンセントからコンピューターの電源プラグを抜いてください。
- ☆ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。
- **11.** 適切なスロットから、取り付けられている ExpressCards または Smart Cards を取り外します。

#### 奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- #0 プラスドライバ
- #1 プラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD

#### コンピューターの電源を切る

☆ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - Windows Vista の場合:

**スタート** <sup>●</sup> をクリックします。以下に示すように**スタート**メニューの 右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックします。



- Windows XP の場合:
  - **スタート→終了オプション→電源を切る**の順にクリックします。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。
- 2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを約4秒間押したままにして電源を切ります。

#### コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付 けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

- 注意: コンピュータを損傷しないために、この特定の Dell コンピュータのために設計されたバッテリーのみを使用します。他の Dell コンピュータのために設計されたバッテリーは使用しないでください。
- 1. ポートレプリケーター、バッテリースライス、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
- △ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワーク デバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。
- 3. バッテリーを取り付けます。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **5.** コンピューターの電源を入れます。

## バッテリー

#### バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. リリースラッチを引き出して、バッテリーのロックを解除します。



3. バッテリーをシャーシから引き出して、コンピューターから取り外します。



#### バッテリーの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをスロットに差し込みます。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# SD (Secure Digital) カードスロット

#### SD (Secure Digital) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SD カードを押し込んで、コンピューターから取り出します。



4. SD カードをコンピューターから取り外します。



#### SD (Secure Digital) カードの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、SD カードをスロットに押し込みます。
- **2.** バッテリーを取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## **ExpressCard**

#### ExpressCard の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** Express ダミーカードを押し込みます。ダミーカードが飛び出します。



4. Express ダミーカードをシステムから取り出します。



#### ExpressCard の取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、ExpressCard をスロットに差し込みます。
- 2. バッテリーを取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## キーボード

#### キーボードの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** キーボードを押し込みます。マイナスドライバーを使ってキーボードをディスプレイの方向に引き出して、最初のキーボード固定具が見えるようにします。



4. 2番目のキーボード固定具を引き出します。



5. 3番目のキーボード固定具を引き出します。

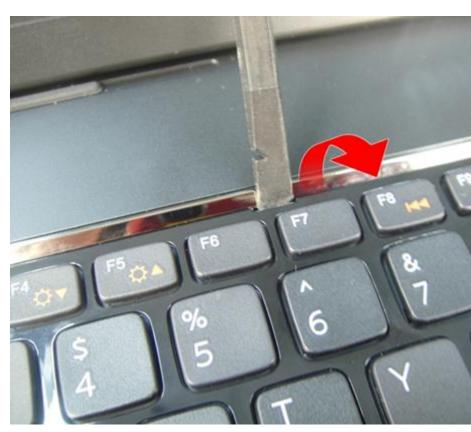


6. 4番目のキーボード固定具を引き出します。




7. キーボードをパームレストから引き上げます。



**8.** システム基板コネクタのラッチを外したあとに、キーボード背面ライトケーブルを外します。

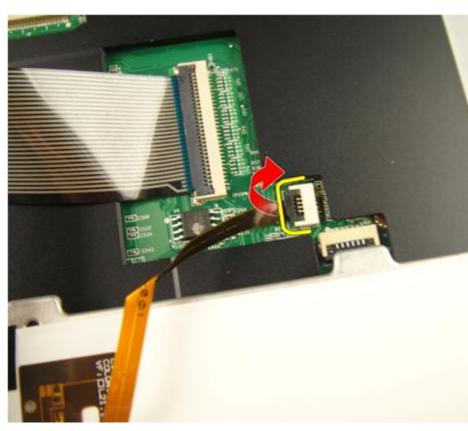

9. システム基板コネクタのラッチを外したあとに、キーボードケーブルを外します。

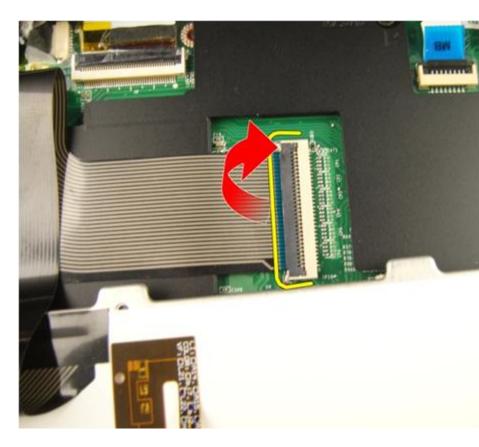

#### キーボードの取り付け

- **1.** キーボードの背面にキーボードデータケーブルを接続します。
- 2. お使いのコンピューターに背面ライトキーボードが付属している場合、キーボード背面ライトケーブルを接続します。
- **3.** キーボードの背面にキーボードデータケーブルを固定する接着テープを貼ります。
- 4. キーボードを取り付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


## メモリドア

#### メモリドアの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メモリドアを固定しているネジを緩めます。



4. ネジ穴の近くのメモリドアを引き出し、持ち上げて取り外します。

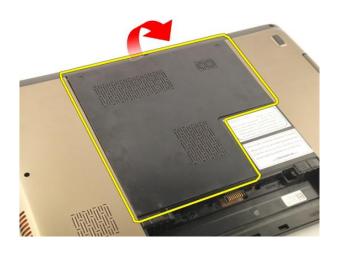

#### メモリドアの取り付け

- **1.** メモリドアをコンピューターの背面に取り付けます。
- 2. メモリドアを固定するネジを取り付けます。
- **3.** バッテリーを取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


### メモリ

#### メモリモジュールの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メモリドアを取り外します。
- 4. 固定クリップが飛び出すまで、メモリモジュールから引き離します。



5. メモリモジュールをシステム基板コネクタから取り外します。

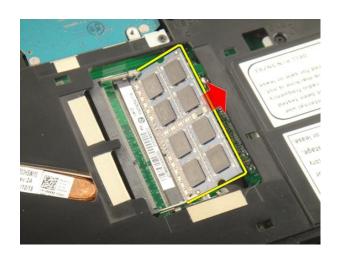

#### メモリモジュールの取り付け

- 1. メモリモジュールをメモリソケットに差し込みます。
- **2.** 固定クリップがメモリモジュールを所定の位置に固定させるまで、メモリモジュールを押し込みます。
- **3.** メモリドアを取り付けます。
- **4.** バッテリーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


## ハードドライブ

#### ハードドライブの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メモリドアを取り外します。
- 4. ハードドライブブラケットを固定しているネジを外します。



5. ハードドライブモジュールを下の図で示す方向に引き出します。

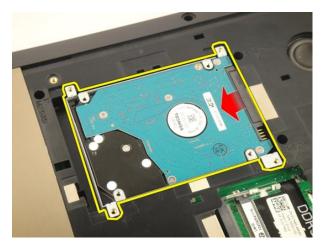

6. ハードドライブブラケットをシステム基板から取り外します。

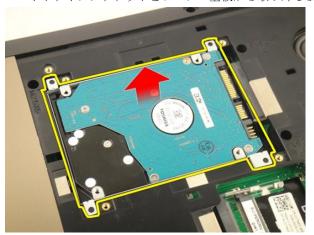

7. ハードドライブブラケットを固定しているネジを外します。



8. ハードドライブブラケットからハードドライブを引き出します。



#### ハードドライブの取り付け

- 1. ハードドライブブラケットアセンブリを固定するネジを締めます。
- 2. メモリドアを取り付けます。
- **3.** バッテリーを取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## オプティカルドライブ

#### オプティカルドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メモリドアを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブブラケットを固定しているネジを外します。



5. オプティカルドライブモジュールをコンピューターから引き出します。



6. オプティカルドライブブラケットを固定しているネジを外します。



7. オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブから取り外します。



**8.** オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブから引き出します。



## オプティカルドライブの取り付け

- 1. オプティカルドライブの背面にブラケットを固定するネジを締めます。
- 2. オプティカルドライブをシャーシの右側にある実装部に差し込みます。
- **3.** オプティカルドライブをコンピューターに固定するネジを締めます。
- **4.** メモリドアを取り付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## パームレスト

### パームレストの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** キーボードを取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. 底部からラバーを取り外します。





7. 底部を固定しているネジを外します。



8. コンピューターを裏返して、パームレストを固定しているネジを外します。




**9.** システム基板コネクタのラッチを外したあとに、電源ボタンケーブルを外します。



**10.** システム基板コネクタのラッチを外したあとに、タッチパッドケーブルを外します。



**11.** システム基板コネクタのラッチを外したあとに、指紋リーダーケーブルを外します。

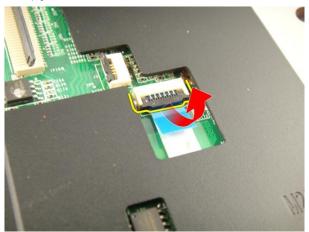

**12.** システム基板コネクタのラッチを外したあとに、ホットキーケーブルを外します。



13. パームレストの右側を引き出します。



14. パームレストの左側を引き出します。



15. パームレストの両側を引き出して、取り外します。



#### パームレストの取り付け

- 1. パームレストにすべてのケーブルを接続します。
- 2. パームレストを所定の位置に固定する拘束ネジを締めます。
- 3. パームレストを固定するシステム底部のネジを締めます。
- **4.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **5.** メモリドアを取り付けます。
- 6. キーボードを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。

8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ヒンジカバー

### ヒンジカバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** キーボードを取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- **5.** メモリドアを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. ヒンジカバーを固定しているネジをバッテリー実装部から外します。



8. 3つのフックを押し続けて、外します。



9. コンピューターを裏返して、ヒンジカバーを取り外します。



## ヒンジカバーの取り付け

- 1. ディスプレイヒンジを所定の位置に固定するネジを締めます。
- 2. パームレストを取り付けます。
- **3.** メモリドアを取り付けます。
- **4.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **5.** キーボードを取り付けます。
- **6.** バッテリーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カード

## WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. WLAN カードからアンテナケーブルを外します。



8. WLAN カードからアンテナケーブルを外します。



9. WLAN カードを固定しているネジを外します。



10. WLAN カードをソケットから直接引き抜いて、取り外します。



## WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け

- 1. WLAN カードをスロットに差し込みます。
- 2. WLAN カードを所定の位置に固定するネジを締めます。
- 3. WLAN カードのカラーコードに従って、アンテナケーブルを接続します。
- **4.** パームレストを取り付けます。
- **5.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **6.** メモリドアを取り付けます。
- 7. キーボー / を取り付けます。
- 8. バッテリーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ディスプレイアセンブリ

#### ディスプレイアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. ヒンジカバーを取り外します。
- **8.** *WLAN カード*を取り外します。
- **9.** ディスプレイヒンジを固定しているネジを外します。



**10.** システム基板コネクタのラッチを外したあとに、ディスプレイケーブルを外します。



11. システム基板からカメラケーブルを外します。



12. 左側のヒンジを固定しているネジを外します。



13. 右側のヒンジを固定しているネジを外します。



14. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



#### ディスプレイアセンブリの取り付け

- 1. ディスプレイアセンブリをコンピューターに取り付けます。
- 2. ディスプレイアセンブリを所定の位置に固定するネジを締めます。
- **3.** ディスプレイアセンブリを所定の位置に固定するシステム底部のネジを締めます。
- 4. WLAN カードを取り付けます。
- **5.** *ヒンジカバー*を取り付けます。
- **6.** パームレストを取り付けます。
- 7. オプティカルドライブを取り付けます。
- **8.** メモリドアを取り付けます。
- 9. キーボードを取り付けます。
- 10. バッテリーを取り付けます。
- 11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ディスプレイベゼル

### ディスプレイベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- 4. メモリドアを取り外します。
- 5. オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. ヒンジカバーを取り外します。
- 8. WLAN カードを取り外します。
- **9.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 10. ベゼルの上側を引き出します。



11. ベゼルの両側を引き出します。



12. ディスプレイベゼルをディスプレイヒンジから取り外します。



## ディスプレイベゼルの取り付け

- 1. ディスプレイベゼルをディスプレイヒンジに取り付けます。
- 2. ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 3. WLANカードを取り付けます。
- **4.** ヒンジカバーを取り付けます。
- **5.** パームレストを取り付けます。
- **6.** オプティカルドライブを取り付けます。
- 7. メモリドアを取り付けます。

- 8. キーボートを取り付けます。
- **9.** バッテリーを取り付けます。
- 10. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ディスプレイパネル

#### ディスプレイパネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- 4. メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. ヒンジカバーを取り外します。
- 8. WLAN カードを取り外します。
- 9. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 10. ディスプレイベゼルを取り外します。
- 11. 左側のディスプレイブラケットを固定しているネジを外します。



12. 左側のディスプレイブラケットを固定しているネジを外します。



13. 右側のディスプレイブラケットを固定しているネジを外します。



14. 右側のディスプレイブラケットを固定しているネジを外します。




**15.** 図に示すように、ディスプレイケーブルを溝から外します。



16. 図に示すように、WLAN アンテナケーブルを溝から外します。



**17.** ディスプレイパネルモジュールを持ち上げて、ディスプレイカバーから取り外します。

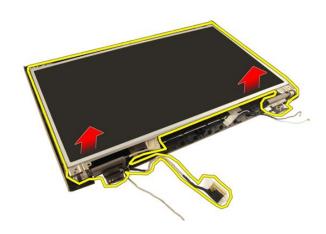

## ディスプレイパネルの取り付け


- 1. WLAN アンテナケーブルを溝を通して接続します。
- **2.** ディスプレイブラケットとディスプレイパネルの位置を合わせて、ディスプレイブラケットを所定の位置に固定するネジを締めます。
- 3. ディスプレイベゼルを取り付けます。
- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 5. WLANカードを取り付けます。
- **6.** *ヒンジカバー*を取り付けます。

- 7. パームレストを取り付けます。
- **8.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **9.** メモリドアを取り付けます。
- 10. キーボードを取り付けます。
- 11. バッテリーを取り付けます。
- 12. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ディスプレイケーブル

#### ディスプレイケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボー / を取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを取り外します。
- 7. ヒンジカバーを取り外します。
- 8. WLANカードを取り外します。
- 9. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **10.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- 11. ディスプレイパネルを取り外します。
- 12. ディスプレイケーブルからテープをはがします。

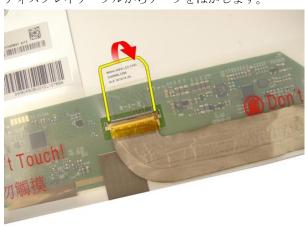

13. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルから外します。




## ディスプレイケーブルの取り付け

- 1. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルに取り付けます。
- 2. ディスプレイケーブルにテープを貼ります。
- **3.** ディスプレイパネルを取り付けます。
- **4.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **6.** *WLAN カード*を取り付けます。
- 7. ヒンジカバーを取り付けます。
- 8. パームレストを取り付けます。
- **9.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **10.** メモリドアを取り付けます。
- 11. キーボー / を取り付けます。
- 12. バッテリーを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# ディスプレイブラケットとヒンジ

### ディスプレイブラケットとヒンジの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- 4. メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. ヒンジカバーを取り外します。
- 8. WLAN カードを取り外します。
- 9. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 10. ディスプレイベゼルを取り外します。
- 11. ディスプレイパネルを取り外します。
- 12. 左側のディスプレイブラケットを固定しているネジを外します。

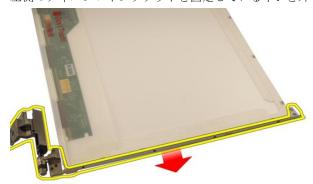

13. 左側のディスプレイブラケットを取り外します。

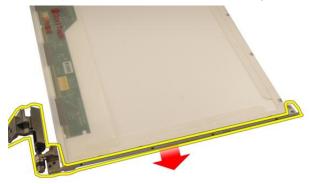

14. 右側のディスプレイブラケットを固定しているネジを外します。



15. 右側のディスプレイブラケットを取り外します。



## ディスプレイブラケットとヒンジの取り付け

- 1. 左右のディスプレイブラケットを固定するネジを取り付けます。
- **2.** ディスプレイパネルを取り付けます。
- **3.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **5.** *WLAN カード*を取り付けます。
- **6.** ヒンジカバーを取り付けます。
- 7. パームレストを取り付けます。
- **8.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **9.** メモリドアを取り付けます。
- 10. キーボードを取り付けます。
- 11. バッテリーを取り付けます。
- 12. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# カメラ

#### カメラモジュールの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メディアダミーカードを取り外します。
- 4. ExpressCard を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- 9. ヒンジカバーを取り外します。
- 10. WLAN カードを取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 12. ディスプレイベゼルを取り外します。
- **13.** ディスプレイパネルを取り外します。
- **14.** カメラモジュールを持ち上げて、ディスプレイカバーから取り外します。



15. カメラモジュールからテープをはがします。



16. カメラケーブルを外して、カメラモジュールを取り外します。



### カメラモジュールの取り付け


- 1. カメラケーブルを接続して、カメラモジュールを取り付けます。
- 2. カメラモジュールにテープを貼ります。
- **3.** ディスプレイパネルを取り付けます。
- **4.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 6. WLANカードを取り付けます。

- 7. ヒンジカバーを取り付けます。
- 8. パームレストを取り付けます。
- **9.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **10.** メモリドアを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- **12.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **13.** メディアダミーカー ドを取り付けます。
- **14.** バッテリーを取り付けます。
- 15. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# カメラケーブル

#### カメラケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メディアダミーカードを取り外します。
- **4.** *ExpressCard* を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- **9.** *ヒンジカバー*を取り外します。
- **10.** WLAN カードを取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 12. ディスプレイベゼルを取り外します。
- 13. ディスプレイパネルを取り外します。
- **14.** カメラモジュールを取り外します。
- 15. カメラケーブルを固定しているテープをはがします。

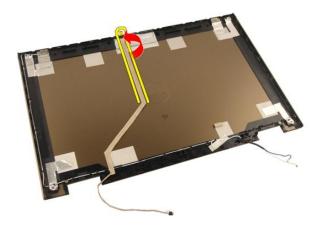

16. カメラケーブルをディスプレイカバーから外します。

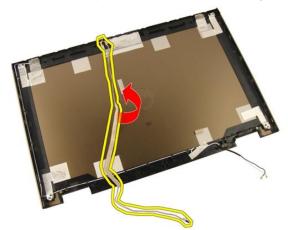

### カメラケーブルの取り付け

- 1. カメラケーブルを取り付けます。
- 2. カメラケーブルを固定するテープを貼ります。
- **3.** カメラモジュールを取り付けます。
- **4.** ディスプレイパネルを取り付けます。
- **5.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- **6.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 7. WLAN カードを取り付けます。

- **8.** *ヒンジカバー*を取り付けます。
- **9.** パームレストを取り付けます。
- **10.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **11.** メモリドアを取り付けます。
- 12. キーボードを取り付けます。
- **13.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **14.** メディアダミーカー / を取り付けます。
- **15.** バッテリーを取り付けます。
- 16. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# システムファン

### システムファンの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** キーボートを取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを取り外します。
- 7. ファンケーブルをシステム基板から外します。



8. システムファンモジュールを固定しているネジを外します。



9. システムファンを底部モジュールから取り外します。



#### システムファンの取り付け

- **1.** システムファンモジュールをコンピューターの底部に固定するネジを締めます。
- 2. システムファンケーブルをシステム基板に接続します。
- **3.** パームレストを取り付けます。
- **4.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **5.** メモリドアを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。

- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# ExpressCard ケーブル

# ExpressCard ケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. システム基板コネクタのラッチを外したあとに、ExpressCard ボードケーブルを外します。



**8.** ExpressCard ボードコネクタのラッチを外したあとに、ExpressCard ケーブルを外します。

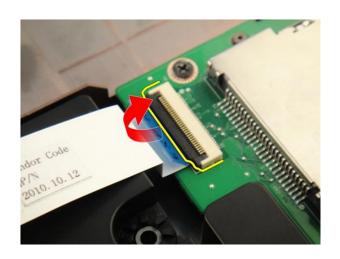


# ExpressCard ケーブルの取り付け

- ExpressCard ボードコネクタのラッチを締めたあとに、ExpressCard ケーブルを接続します。
- **2.** システム基板コネクタのラッチを締めたあとに、ExpressCard ボードケーブルを接続します。
- 3. パームレストを取り付けます。
- **4.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **5.** メモリドアを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ExpressCard 基板

### ExpressCard ボードの取り外し

- **1.** 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボー / を取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. ExpressCard ケーブルを取り外します。
- 8. ExpressCard ボードを固定しているネジを外します。

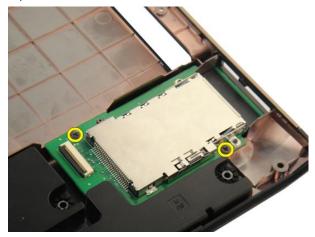

9. ExpressCard ボードを取り外します。



### ExpressCard ボードの取り付け

- 1. ExpressCard ボードをコンピューターに固定するネジを取り付けます。
- 2. ExpressCard ケーブルを取り付けます。
- **3.** パームレストを取り付けます。
- **4.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **5.** メモリドアを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# LED ボード

#### LED ボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボー / を取り外します。
- 4. メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを取り外します。
- 7. システム基板コネクタのラッチを外したあとに、LED ケーブルを外します。



8. LED ボードをシャーシから取り外します。



### LED ボードの取り付け

- 1. LED ボードの位置をシャーシに合わせます。
- 2. LED ケーブルをシステム基板コネクタに接続します。
- **3.** パームレストを取り付けます。
- **4.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **5.** メモリドアを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# システム基板

#### システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. メディアダミーカー / を取り外します。
- **4.** *ExpressCard* を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- 9. ヒンジカバーを取り外します。
- **10.** *WLAN カード*を取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 12. システムファンを取り外します。
- **13.** ExpressCard ケーブルを取り外します。
- 14. システム基板から DC 入力ケーブルを外します。



**15.** システム基板からスピーカーケーブルを外します。

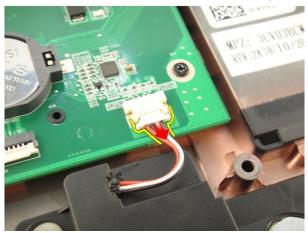


16. システム基板からサブウーハーケーブルを外します。



17. システム基板を固定しているネジを外します。



18. システム基板コネクタを入力/出力(I/O)パネルから外します。

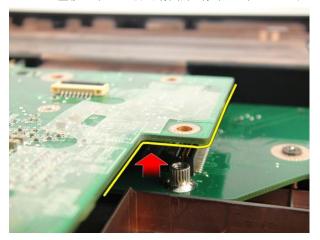

19. システム基板を持ち上げて、シャーシから取り外します。




#### システム基板の取り付け

- **1.** システム基板にすべてのケーブルを取り付けます。
- 2. システム基板をコンピューターの底部に固定するネジを取り付けます。
- 3. スピーカーケーブルとサブウーハーケーブルを取り付けます。
- **4.** ExpressCard ケーブルを取り付けます。
- **5.** システムファンを取り付けます。
- **6.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **7.** *WLAN カード*を取り付けます。
- 8. *ヒンジカバー*を取り付けます。
- 9. パームレストを取り付けます。
- **10.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **11.** メモリドアを取り付けます。
- 12. キーボードを取り付けます。
- **13.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **14.** メディアダミーカードを取り付けます。
- **15.** バッテリーを取り付けます。
- **16.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ヒートシンク

#### ヒートシンクの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メディアダミーカードを取り外します。
- 4. ExpressCard を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- **9.** *ヒンジカバー*を取り外します。
- **10.** *WLAN カード*を取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 12. システムファンを取り外します。
- **13.** ExpressCard ケーブルを取り外します。
- **14.** システム基板を取り外します。
- 15. 図に示す手順に従ってネジを外します。

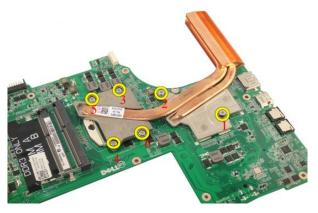

16. ヒートシンクを持ち上げて、システム基板から取り外します。



#### ヒートシンクの取り付け

- 1. ヒートシンクをシステム基板に固定するネジを取り付けます。
- **2.** システム基板を取り付けます。
- 3. ExpressCard ケーブルを取り付けます。
- **4.** システムファンを取り付けます。
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 6. WLAN カードを取り付けます。
- 7. ヒンジカバーを取り付けます。

- 8. パームレストを取り付けます。
- 9. オプティカルドライブを取り付けます。
- **10.** メモリドアを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- **12.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **13.** メディアダミーカードを取り付けます。
- **14.** バッテリーを取り付けます。
- 15. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# PCH ヒートシンク

#### PCH ヒートシンクの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メディアダミーカー / を取り外します。
- **4.** *ExpressCard* を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- **9.** *ヒンジカバー*を取り外します。
- **10.** *WLAN カード*を取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 12. システムファンを取り外します。
- **13.** ExpressCard ケーブルを取り外します。
- **14.** システム基板を取り外します。
- **15.** ヒートシンクを固定しているネジを緩めます。



16. ヒートシンクを持ち上げて、システム基板から取り外します。



### PCH ヒートシンクの取り付け

- 1. PCH ヒートシンクを固定するネジを締めます。
- 2. *ヒートシンク*を取り付けます。
- **3.** システム基板を取り付けます。
- 4. *LED ボード*を取り付けます。
- 5. ExpressCard ケーブルを取り付けます。
- **6.** システムファンを取り付けます。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り付けます。

- **8.** *WLAN カード*を取り付けます。
- **9.** *ヒンジカバー*を取り付けます。
- **10.** パームレストを取り付けます。
- 11. オプティカルドライブを取り付けます。
- **12.** メモリドアを取り付けます。
- 13. キーボードを取り付けます。
- **14.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **15.** メディアダミーカードを取り付けます。
- **16.** バッテリーを取り付けます。
- 17. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# プロセッサー

#### プロセッサの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. メディアダミーカー / を取り外します。
- 4. ExpressCard を取り外します。
- **5.** キーボー / を取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- 9. ヒンジカバーを取り外します。
- **10.** WLAN カードを取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **12.** システムファンを取り外します。
- **13.** ExpressCard ケーブルを取り外します。
- **14.** システム基板を取り外します。
- **15.** ヒートシンクを取り外します。
- 16. プロセッサのカムネジを反時計回りに回します。



**17.** プロセッサをソケットから垂直方向に持ち上げて、静電防止パッケージに入れます。



#### プロセッサの取り付け

- 1. プロセッサをプロセッサソケットに差し込みます。プロセッサが正しく取り付けられていることを確認します。
- 2. プロセッサのカムネジを時計回りに回して締めます。
- 3. ヒートシンクを取り付けます。
- **4.** システム基板を取り付けます。
- 5. ExpressCard ケーブルを取り付けます。
- **6.** システムファンを取り付けます。

- 7. ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **8.** *WLAN カード*を取り付けます。
- **9.** ヒンジカバーを取り付けます。
- **10.** パームレストを取り付けます。
- **11.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **12.** メモリドアを取り付けます。
- **13.** キーボー / を取り付けます。
- **14.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **15.** メディアダミーカードを取り付けます。
- **16.** バッテリーを取り付けます。
- 17. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# コイン型電池

#### コイン型バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メディアダミーカードを取り外します。
- 4. ExpressCard を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- **9.** *ヒンジカバー*を取り外します。
- 10. WLAN カードを取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 12. システムファンを取り外します。
- 13. ExpressCard ケーブルを取り外します。
- **14.** システム基板を取り外します。
- **15.** コイン型バッテリーリムーバーを使用して、コイン型バッテリーを取り出します。



16. コイン型バッテリーをソケットから取り外します。

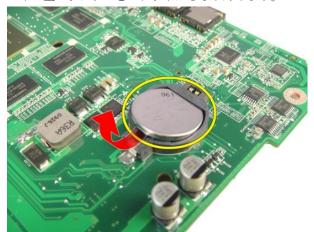

#### コイン型バッテリーの取り付け


- **1.** コイン型バッテリーをスロットに差し込みます。
- **2.** システム基板を取り付けます。
- 3. ExpressCard ケーブルを取り付けます。
- **4.** システムファンを取り付けます。
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 6. WLANカードを取り付けます。
- 7. ヒンジカバーを取り付けます。

- 8. パームレストを取り付けます。
- **9.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **10.** メモリドアを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- **12.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **13.** メディアダミーカードを取り付けます。
- **14.** バッテリーを取り付けます。
- 15. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


## DC 入力ポート

### DC 入力ポートの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを取り外します。
- 7. ヒンジカバーを取り外します。
- 8. WLANカードを取り外します。
- **9.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 10. DC 入力ケーブルを溝から外します。

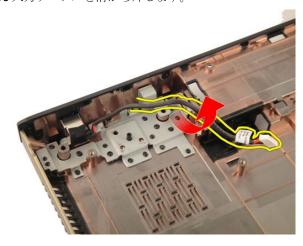

11. DC 入力ポートを固定しているネジを外します。

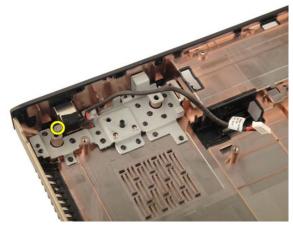

12. DC 入力ポートを底部から取り外します。

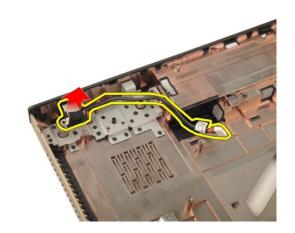

### DC 入力ポートの取り付け


- 1. DC 入力ポートを固定するネジを締めます。
- **2.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 3. WLANカードを取り付けます。
- **4.** ヒンジカバーを取り付けます。
- **5.** パームレストを取り付けます。
- **6.** オプティカルドライブを取り付けます。
- 7. メモリドアを取り付けます。

- 8. キーボートを取り付けます。
- **9.** バッテリーを取り付けます。
- 10. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


## 入力/出力ボード

### 入力/出力(I/O)パネルの取り外し

- 1. 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** メディアダミーカー / を取り外します。
- **4.** *ExpressCard* を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- 9. ヒンジカバーを取り外します。
- **10.** WLAN カードを取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 12. システムファンを取り外します。
- **13.** ExpressCard ケーブルを取り外します。
- **14.** *LED ボード*を取り外します。
- **15.** システム基板を取り外します。
- 16. 1/0 パネルを固定するネジを外します。

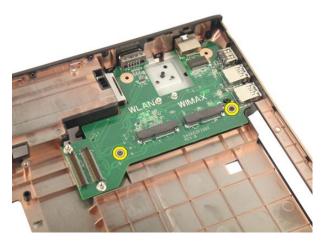

17. 1/0 パネルを底部から取り外します。

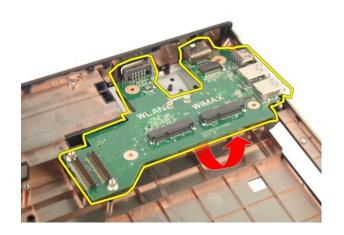

## 入力/出力(I/O)パネルの取り付け


- 1. 1/0 パネルを固定するネジを締めます。
- **2.** システム*基板*を取り付けます。
- **3.** *ExpressCard* ケーブルを取り付けます。
- **4.** システムファンを取り付けます。
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 6. WLAN カードを取り付けます。
- 7. ヒンジカバーを取り付けます。

- 8. パームレストを取り付けます。
- 9. オプティカルドライブを取り付けます。
- **10.** メモリドアを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- **12.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **13.** メディアダミーカードを取り付けます。
- **14.** バッテリーを取り付けます。
- 15. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## サブウーハー

### サブウーハーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. メディアダミーカー ドを取り外します。
- 4. ExpressCard を取り外します。
- **5.** キーボードを取り外します。
- **6.** メモリドアを取り外します。
- 7. オプティカルドライブを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- 9. ヒンジカバーを取り外します。
- **10.** WLAN カードを取り外します。
- 11. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **12.** システムファンを取り外します。
- **13.** ExpressCard ケーブルを取り外します。
- **14.** *LED ボード*を取り外します。
- **15.** システム基板を取り外します。
- 16. サブウーハーを底部から取り外します。

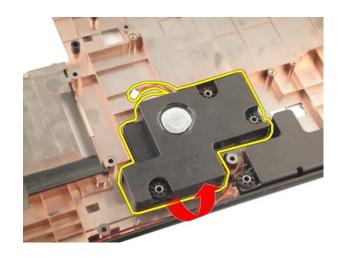

### サブウーハーの取り付け

- 1. サブウーハーを取り付けます。
- 2. システム*基板*を取り付けます。
- **3.** *LED ボード*を取り付けます。
- **4.** ExpressCard ケーブルを取り付けます。
- **5.** システムファンを取り付けます。
- **6.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **7.** *WLAN カード*を取り付けます。
- **8.** *ヒンジカバー*を取り付けます。
- **9.** パームレストを取り付けます。
- **10.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **11.** メモリドアを取り付けます。
- 12. キーボードを取り付けます。
- **13.** *ExpressCard* を取り付けます。
- **14.** メディアダミーカードを取り付けます。
- 15. バッテリーを取り付けます。
- 16. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# スピーカー

### スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. キーボードを取り外します。
- **4.** メモリドアを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- **7.** スピーカーモジュールを固定しているネジを外します。



8. 左側のスピーカーを底部から持ち上げます。



9. スピーカーケーブルを溝から外します。



10. 右側のスピーカーを持ち上げて、スピーカーモジュールを取り外します。



## スピーカーの取り付け

- 1. 左右のスピーカーの位置を底部に合わせます。
- 2. スピーカーモジュールを固定するネジを取り付けます。
- **3.** パームレストを取り付けます。
- **4.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **5.** メモリドアを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## セットアップユーティリティ

### セットアップユーティリティの概要

セットアップユーティリティでは以下の操作が実行できます。

- お使いのコンピューターでハードウェアの追加、変更、または取り外しを行った後のシステム設定情報の変更
- ユーザーパスワードなどユーザー選択が可能なオプションの設定または変更
- 現在のメモリ容量の確認、または取り付けられたハードディスクドライブの 種類の設定

セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティの画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

☆ 注意: コンピューターの専門家でない限り、このプログラムの設定を変更しないでください。変更内容によっては、コンピューターが正しく動作しなくなる場合があります。

### システムセットアップの起動

- 1. コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. 青色の DELL のロゴが表示されたら、F2 のプロンプトが表示されますのでそれまでお待ちください。
- **3. F2** プロンプトが表示されたら、すぐに <**F2>** キーを押します。
- **メモ: F2** プロンプトはキーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトはすぐに消えるので、表示されるのを注意して待ち、続けて **<F2>** キーを押してください。プロンプトが表示される前に **<F2>** キーを押した場合、キーストロークは無視されます。
- **4.** キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまで待ち、コンピューターをシャットダウンしてもう一度試してみてください。

### セットアップユーティリティの画面

**Menu (メニュー)** ― セットアップユーティリティウィンドウの最上部に表示 されます。このフィールドには、セットアップユーティリティのオプションに アクセスするためのメニューがあります。移動するには < 左矢印 > キーと < 右 矢印>キーを押します。ある Menu (メニュー) オプションをハイライト表示 すると、お使いのコンピューターに設置されたハードウェアを定義するオプシ ョンが Options List (オプションリスト) に一覧表示されます。

Options List (オプションリ Options Field (オプション Help (ヘルプ) — セット スト) ―セットアップユ フィールド) — Options ーティリティウィンドウ の左側に表示されます。 このフィールドは、設置 されたハードウェア、節 電機能、およびセキュリ ティ機能などの、お使い のコンピューターの構成 を定義する機能を一覧表 示します。上下の矢印キ ーを使用して、リストを 上下にスクロールしま す。あるオプションをハ イライト表示すると、 Options Field(オプション フィールド) にそのオプ ションの現在の設定と利 用可能な設定が表示され ます。

List(オプションリスト) の右側に表示され、 **Options List(オプションリ** プションのヘルプ情報を スト) にリストされた各 示します。 オプションに関する情報 を表示します。このフィ ールドでは、お使いのコ ンピューターに関する情 報を表示したり、現在の 設定を変更することがで きます。現在の設定を変 更するには < Enter > キー を押し、Options List (オプ **ションリスト**)に戻るに は < ESC > キーを押しま す。

アップユーティリティの 右側に表示されます。 Options List で選択したオ

メモ: Options Field に 表示されている設定 には、変更できないも のもあります。

Key Functions (キー操作) — Options Field (オプションフィールド) の下に表 示されます。アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーと その機能を一覧表示します。

システムセットアップ画面を移動するには次のキーを使用します。

キーストローク

処置

< F2 >

セットアップユーティリティ内で選択 したアイテムに関する情報を表示しま す。

**くEsc >** 現在のビューを終了するか、またはセ

ットアップユーティリティの Exit (終

**了)** ページに移動します。

<上矢印>または<下矢印> 表示するアイテムを選択します。

<上矢印>または<下矢印> 表示するメニューを選択します。

- または+ 既存のアイテムの値を変更します。

**<Enter>** サブメニューを選択するか、またはコ

マンドを実行します。

<F9> セットアップデフォルトをロードしま

す。

< F10 > 現在の設定を保存して、セットアップ ユーティリティを終了します。

### セットアップユーティリティオプション

#### メイン

**System Information(システム情報)** コンピューターのモデル番号を表示します。

System Date (システム日付) コンピューターの内蔵カレンダーの日

. 付を再設定します。

System Time (システム時間) コンピューターの内蔵カレンダーの時間は まずによります

間を再設定します。

BIOS Version (BIOS バージョン) BIOS リビジョンを表示します。

Product Name (製品名) 製品名とモデル番号を表示します。

Service Tag(サービスタグ) コンピューターのサービスタグを表示

します。

Asset Tag(アセットタグ) コンピューターのアセットタグを表示します(利用可能な場合)。

#### Processor Information (プロセッサ情報)

CPU Type (CPU タイプ) プロセッサのタイプを表示します。

CPU Speed (CPU スピード) プロセッサーの速度を表示します。

CPU ID プロセッサ ID を表示します。

L1 Cache size (L1 キャッシュサイズ) プロセッサの L1 キャッシュサイズを 表示します。

プロセッサの L2 キャッシュサイズを L2 Cache size (L2 キャッシュサイズ) 表示します。

プロセッサの L3 キャッシュサイズを L3 Cache size (L3 キャッシュサイズ) 表示します。

Memory Information (メモリ情報)

Extended Memory(拡張メモリ) コンピューターに取り付けられている メモリーを表示します。

コンピューターに内蔵されているメモ システムメモリー

リーを表示します。

メモリーの速度を表示します。 Memory Speed (メモリー速度)

Device Information (デバイス情報)

Fixed HDD (固定 HDD) ハードドライブのモデル番号と容量を

表示します。

SATA ODD オプティカルドライブのモデル番号と

容量を表示します。

eSATA Device (eSATA デバイス) 取り付けられた eSATA デバイスにつ

いての情報を表示します。

AC Adapter Type(AC アダプタータイ ACアダプターのタイプを表示します。 プ)

Advanced (詳細)

Intel SpeedStep Intel SpeedStep 機能を有 デフォルト: 有効

効または無効にします。

Virtualization (仮想化) Intel Virtualization 機能を デフォルト:有効

有効または無効にしま

す。

ボード上のネットワーク デフォルト:有効 Integrated NIC (統合 NIC)

カードへの電源供給を有 効または無効にします。

USB エミュレーション機 デフォルト: 有効 USB Emulation (USB エミ

能を有効または無効にし ュレーション)

ます。

USB Powershare コンピュータの電源がオ デフォルト:有効

> フの場合でも、USB PowerShare ポートを介

して、保存されているシ ステムバッテリー電源を 使用して外部デバイスを 充電することができま す。

USB Wake Support (USB ウェイクサポート)

USB デバイスにより、コ デフォルト:無効 ンピューターをスタンバ イ状態からウェイクアッ プすることができます。 この機能は、ACアダプタ ーが接続されている場合 のみ有効です。

SATA Operation (SATA 操 作)

SATA コントローラーモ ードを ATA または AHCI のいずれかに変更しま す。

デフォルト:AHCI

ター警告)

Adapter Warnings (アダプ アダプター警告を有効ま デフォルト:有効 たは無効にします。

Function Key Behavior (フ ファンクションキー < Fn> デフォルト:最初にファ アンクションキー動作)

の動作を指定します。 ンクションキー

Charger Behavior (充電器 AC 電源に接続したとき 動作)

に、コンピューターのバ ッテリーを充電するかど うかを指定します。

デフォルト:有効

種デバイス)

Miscellaneous Devices (各 このフィールドでは、ボ ード上の各ドライブを有 効または無効にします。

### Security (セキュリティ)

Set Service Tag(サービスタグの設定)

このフィールドには、システムのサー ビスタグが表示されます。サービスタ グがまだ設定されていない場合、この フィールドで入力できます。

ザーパスワードの設定)

Set Supervisor Password (スーパーバイ 管理者パスワードを変更または削除で きます。

Set HDD Password (HDD パスワードの コンピューターの内蔵ハードディスク 設定)

ドライブ (HDD) のパスワードを設定 できます。

プ)

Password Bypass (パスワードのスキッ システムがハイバーネイト状態から再 起動/再開する間、システムパスワー ドと内蔵 HDD パスワードの入力ダイ

アログをスキップすることができま す。

Computrace

お使いのコンピューターの Computrace 機能を有効または無効にします。

#### 起動

起動優先順位

起動時に、コンピューターがどのよう な順序で各種デバイスを起動するかを 指定します。

ブ)

Hard Disk Drive (ハードディスクドライ コンピューターが起動できるハードド ライブを指定します。

バイス)

USB Storage Device (USB ストレージデ コンピューターが起動する USB スト レージデバイスを指定します。

CD/DVD ROM Drives (CD/DVD ROM ドラ コンピューターが起動する CD/DVD を イブ)

指定します。

eSATA

コンピューターが起動する eSATA デ バイスを指定します。

ネットワーク

コンピューターが起動するネットーワ ークデバイスを指定します。

### Exit (終了)

本セクションでは、セットアップユーティリティを終了する前に、デフォルト設 定を保存、廃棄、およびロードする方法を説明します。

## Diagnostics(診断)

### デバイスステータスライト

- コンピューターに電源を入れると点灯し、コンピューターが省電力モードの場合は点滅します。
- コンピューターがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に 点灯します。
- **分** 点灯、または点滅してバッテリーの充電状態を示します。
- (水) ワイヤレスネットワークが有効の場合、点灯します。

### バッテリーステータスライト

コンピューターがコンセントに接続されている場合、バッテリーライトは次のように動作します。

- **橙色ライトと白色ライトが交互に点滅** 認定またはサポートされていない Dell 製以外の AC アダプターがラップトップに取り付けられています。
- **橙色ライトが点滅し、白色ライトが点灯** AC アダプターは取り付けられていますが、バッテリーは一時的に不良の状態です。
- **橙色ライトが常時点滅** AC アダプターは取り付けられていますが、バッテリーは致命的な不良の状態です。
- **ライトが消灯** AC アダプターは取り付けられており、バッテリーはフルに 充電されています。
- **白色ライトが点灯** AC アダプターは取り付けられており、バッテリーはフルに充電されています。

### 診断ビープコード

次の表は、コンピューターが POST (自己診断) を完成できなかったときに、コンピューターが発生する可能性のあるビープコードを示します。

ビープ	考えられる原因	トラブルシューティング の手順
1	BIOS ROM チェックサム が実行中、またはエラー 発生。	
2	RAM が認識されない	メモリーが検出されな い。
3	<ul> <li>チップセットエラー (North and South Bridge チップセット、DMA/IMR/タイマーエラー)</li> <li>時刻クロックのテスト障害です。</li> <li>ゲート A20 故障</li> <li>スーパー I/O チップ故障</li> <li>キーボードコントローラーテスト障害</li> </ul>	システム基板の障害
4	RAM 読み取り / 書き込み 障害	メモリー障害
5	リアルタイムクロックの 電源障害	CMOS バッテリーの障害 です。
6	ビデオ BIOS テスト障害	ビデオカード障害
7	プロセッサ障害	プロセッサ障害
8	ディスプレイ	ディスプレイ障害



✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュ ータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載してい ます。お使いのコンピュータの設定については、スタート → ヘルプとサポ **ート**をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプ ションを選択してください。

#### System Information (システム情報)

4		プセ	0.7	L
,	''	/ Ľ.	٠./	1

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3750

Vostro 3555

プロセッサ

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3750

Vostro 3555

Intel HM67

AMD A70M

• Intel Core i3/i5 シリーズ

• Intel Core i7 (Vostro 3750 用 のみクアッドコア)

• AMD デュアルコア

AMD クアッドコア

#### メモリー

メモリーコネクター

メモリー容量

メモリーのタイプ

最小メモリー

最大搭載メモリー

SODIMM スロット (2)

1GB、2GB、および4GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz 付)

2 GB

8 GB



✓ メモ:4GB以上のメモリ容量 を検出できるのは、64 ビット オペレーティングシステム のみです。

#### ビデオ

ビデオのタイプ

- システム基板内蔵
- 外付けビデオカード

ビデオコントローラーとメモリー

UMA:

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3750

Intel グラフィックスメディアア

クセラレータ HD

Vostro 3555

AMD Radeon HD シリーズ — 共有

メモリ最大 256 MB/512 MB

外付け:

Vostro 3350

AMD Radeon HD6490 GDDR5 - 512

MB

Vostro 3450/3550

AMD Radeon HD6630 GDDR5 - 1 GB

Vostro 3750

NVIDIA GeForce GT 525M - 1 GB

#### 通信

ネットワークアダプター

10/100/1000 Mbps イーサネット LAN

ワイヤレス

内蔵ワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) およびワイヤレスワイドエリアネットワーク (WWAN)

#### ポートとコネクター

オーディオ

マイク入力コネクターとステレオヘッドフォン/

外付けスピーカーコネクター (1)

ビデオ

Vostro 3350/ 3450/ 3550/

19 ピン HDMI コネクター (1) と 15 ピン VGA コネク

ター(1)

ネットワークアダプター

RJ-45 コネクター (1)

USB

Vostro 3350

3555/3750

USB 3.0 対応コネクター (2) と eSATA/USB 2.0 対応

コネクター (1)

Vostro 3450

USB 3.0 対応コネクター (2)、USB 2.0 対応コネクタ

ー (1) と eSATA/USB 2.0 対応コネクター (1)

ポートとコネクター	
Vostro 3550	USB 3.0 対応コネクター (2)、USB 2.0 対応コネクター (1) と eSATA/USB 2.0 対応コネクター (1)
Vostro 3555	USB 3.0 対応コネクター (3) と eSATA/USB 2.0 対応 コネクター (1)
Vostro 3750	USB 3.0 対応コネクター (2)、USB 2.0 対応コネクター (1) と eSATA/USB 2.0 対応コネクター (1)
メモリーカードリーダー	8-in-1 メモリーカードリーダー (1)
指紋リーダー	(1)

#### キーボード

#### キー数

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 米国:86キー、イギリス:87キー、ブラジル:87

3555 キー、日本:90キー

Vostro 3750 米国: 101 キー、イギリス: 102 キー、ブラジル:

104 キー、日本:105 キー

レイアウト **QWERTY / AZERTY /** 漢字

#### タッチパッド

#### 動作領域:

Vostro 3350/ 3450/ 3550/ 3555

X 軸 80.00 mm

Y 軸 40.70 mm

Vostro 3750

X 軸 95.00 mm

Y 軸 52.00 mm

#### ディスプレイ

#### Vostro 3350

タイプ 白色 LED (WLED) ディスプレイ

サイズ 13.3 インチハイディフィニッション (HD)

有効領域 (X/Y) 293.42 mm x 164.97 mm

寸法:

#### ディスプレイ

高さ 189.00 mm (7.44 インチ)

幅 314.00 mm (12.36 インチ)

対角線 337.82 mm (13.30 インチ)

最大解像度 263,000 色で 1366 x 768 ピクセル

最大輝度 200 ニト

動作角度 0° (閉じた状態)~135°

リフレッシュレート 60 Hz

最小視角:

水平方向 +/- 40°

垂直方向 +10°/-30°

ピクセルピッチ 0.2148 mm

Vostro 3450

タイプ WLED ディスプレイ

サイズ 14.0 インチ HD

有効領域 (X/Y) 309.40 mm x 173.95 mm

寸法:

高さ 192.50 mm (7.58 インチ)

幅 324.00 mm (12.76 インチ)

対角線 355.60 mm (14.00 インチ)

最大解像度 263,000 色で 1366 x 768 ピクセル

最大輝度 200 ニト

動作角度 0° (閉じた状態) ~ 135°

リフレッシュレート 60 Hz

最小視角:

水平方向 +/- 40°

垂直方向 +10°/-30°

ピクセルピッチ 0.2265 mm

Vostro 3550/3555

タイプ WLED ディスプレイ

#### ディスプレイ

サイズ 15.6 インチ HD

有効領域 (X/Y) 344.23 mm x 193.54 mm

寸法:

高さ 210.00 mm (8.26 インチ)

幅 360.00 mm (14.17 インチ)

対角線 396.24 mm (15.60 インチ)

最大解像度 262,000 色で 1366 x 768 ピクセル

最大輝度 220 ニト

動作角度 0° (閉じた状態) ~ 135°

リフレッシュレート 60 Hz

最小視角:

水平方向 +/- 60°

垂直方向 +/- 50°

ピクセルピッチ 0.252 mm

Vostro 3750

タイプ WLED ディスプレイ

サイズ 17.3 インチ HD

有効領域 (X/Y) 382.08 mm x 214.92 mm

寸法:

高さ 398.60 mm

幅 233.30 mm

対角線 439.42 mm

最大解像度 262,000 色で 1600 x 900 ピクセル

最大輝度 200 ニト

動作角度 0° (閉じた状態)~135°

リフレッシュレート 60 Hz

最小視角:

水平方向 +/- 40°

垂直方向 +10°/- 30°

#### ディスプレイ

ピクセルピッチ

0.238 mm

#### バッテリー

#### Vostro 3350

タイプ

- 4セル「スマート」リチウムイオン (2.8 AHr)
- 8セル「スマート」リチウ ムイオン (2.8 AHr)

#### 寸法:

奥行き

4セル — 43.45 mm (1.71インチ)

8セル — 43.45 mm (1.71インチ)

高さ

4セル — 19.10 mm (0.75インチ)

8セル — 42.36 mm (1.67インチ)

幅

4セル — 199.10 mm (7.84インチ)

8セルー 270.00 mm (10.63インチ)

#### 重量

4 セル — 230.00 グラム (0.51 ポンド)

8 セル — 446.00 グラム (0.98 ポンド)

14.8 VDC

#### 雷圧

#### Vostro 3450/3550/3555

タイプ

- 6セル「スマート」リチウムイオン (2.2 AHr)
- 9セル「スマート」リチウムイオン (2.8 AHr)

#### 寸法:

バッテリー	
奥行き	6 セル/9 セル — 57.80 mm (2.27 インチ)
高さ	
	6セル — 20.80 mm (0.81イン チ)
	9セル — 40.15 mm (1.58インチ)
幅	6 セル/9 セル — 255.60 mm (10.06 インチ)
重量	
	6 セル — 340.00 グラム (0.75 ポンド)
	9 セル — 504.50 グラム (1.11 ポンド)
電圧	11.1 VDC
Vostro 3750	
タイプ	<ul><li>6セル「スマート」リチウムイオン (2.6 AHr)</li></ul>
	• 9セル「スマート」リチウ ムイオン (2.8 AHr)
寸法:	
奥行き	
	6 セル — 57.80 mm (2.27 インチ)
	9セル — 57.80 mm (2.27インチ)
高さ	
	6セルー20.80 mm (0.82イン チ)
	9セル — 40.15 mm (1.58インチ)
幅	6 セル/9 セル — 255.60 mm (10.06 インチ)

#### バッテリー

重量

6セル - 340.00 グラム (0.75

ポンド)

9セル — 504.50 グラム (1.11

ポンド

電圧 11.1 VDC

温度範囲:

動作時 0 °C  $\sim$  35 °C (32 °F  $\sim$  95 °F)

非動作時 –40 °C  $\sim$  65 °C (–40 °F  $\sim$  149

°F)

コイン型バッテリー 3 V CR2032 リチウムイオン

#### AC アダプター

入力電圧

入力電流(最大)

入力周波数

出力電力

100 VAC  $\sim$  240 VAC

1.5 A / 1.6 A / 1.7 A / 2.3 A / 2.5 A

50 Hz  $\sim$  60 Hz

65 W、90 W、または130 W

🅢 メモ: 130 W AC 電源アダプ ターは Vostro 3750 のみに 使用可能です。

出力電流:

65 W

4.34 A (4 秒パルスのとき 最大)

3.34 A (連続稼働の場合)

90 W

5.62 A (4 秒パルスのとき 最大)

4.62 A (連続稼働の場合)

6.70 A (連続稼働の場合)

19.5 +/- 1.0 VDC

130 W

定格出力電圧

寸法:

65 W

AC アダプター	
----------	--

高さ 28.30 mm (1.11 インチ) 幅 137.20 mm (5.40 インチ)

奥行き 57.80 mm (2.27 インチ)

90 W

高さ 22.60 mm (0.88 インチ) 幅 147.00 mm (5.78 インチ)

奥行き 70.00 mm (2.75 インチ)

130 W

高さ 25.40 mm (1.00 インチ)

幅 154.70 mm (6.09 インチ)

奥行き **76.20 mm (3.00** インチ)

温度範囲:

動作時 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F)

非動作時  $-40\,^{\circ}\text{C}\sim65\,^{\circ}\text{C}$  ( $-40\,^{\circ}\text{F}\sim149$ 

°F)

#### サイズと重量

Vostro 3350

高さ  $27.30~\text{mm} \sim 29.80~\text{mm}$  (1.07

インチ~1.17 インチ)

幅 329.20 mm (12.96 インチ)

奥行き **228.50 mm** (9.00 インチ)

重量(最小) 2.04 kg (4.50 ポンド)

Vostro 3450

高さ  $30.60~\mathrm{mm}\sim33.20~\mathrm{mm}$  (1.20

インチ~1.31 インチ)

幅 343.00 mm (13.50 インチ)

奥行き **245.80 mm** (9.68 インチ)

重量(最小) 2.28 kg (5.02 ポンド)

Vostro 3550/3555

#### サイズと重量

高さ  $30.40~\text{mm} \sim 34.80~\text{mm}$  (1.20

インチ~ 1.37 インチ)

幅 375.40 mm (14.78 インチ)

奥行き 260.20 mm (10.24 インチ)

重量(最小) 2.47 kg (5.45 ポンド)

Vostro 3750

高さ  $30.80~\mathrm{mm}\sim34.80~\mathrm{mm}$  (1.21

インチ~1.37 インチ)

幅 418.40 mm (16.47 インチ)

奥行き **286.70 mm (11.29** インチ)

重量(最小) 3.00 kg (6.62 ポンド)

#### 環境

温度:

動作時 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F)

ストレージ  $-40\,^{\circ}\text{C} \sim 65\,^{\circ}\text{C}$  (-40  $^{\circ}\text{F} \sim 149$ 

°F)

相対湿度(最大):

動作時 10~90パーセント (結露し

ないこと)

ストレージ **5~95**パーセント(結露しな

いこと)

空気中浮遊汚染物質レベル ISA-S71.04-1985 の定義によ

り **G1** またはそれ未満

## デルへのお問い合わせ

### デルへのお問い合わせ

メモ:インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては 一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ:

- 1. support.dell.com を参照してください。
- 2. サポートカテゴリを選択してください。
- 3. 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。 すべてを選択すると、選択肢を表示できます。
- 4. ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。